


**CHANGER LA TALONNIERE D'UNE FIXATION ACCESS, EXPLORE ou ESCAPE**  
**HOW TO CHANGE AN ACCESS, EXPLORE or ESCAPE HEEL CUP**

1) amener la talonnière en butée de la platine / place the heel cup at rear end of the plate



2) utiliser un tournevis et soulever les parties supérieures droite puis gauche de la glissière pour sauter le cran de la platine (indiqué par les flèches rouges) / use a screwdriver to lift up the right and left part of the slide in order to pass the safety stop (indicated by the red arrows)

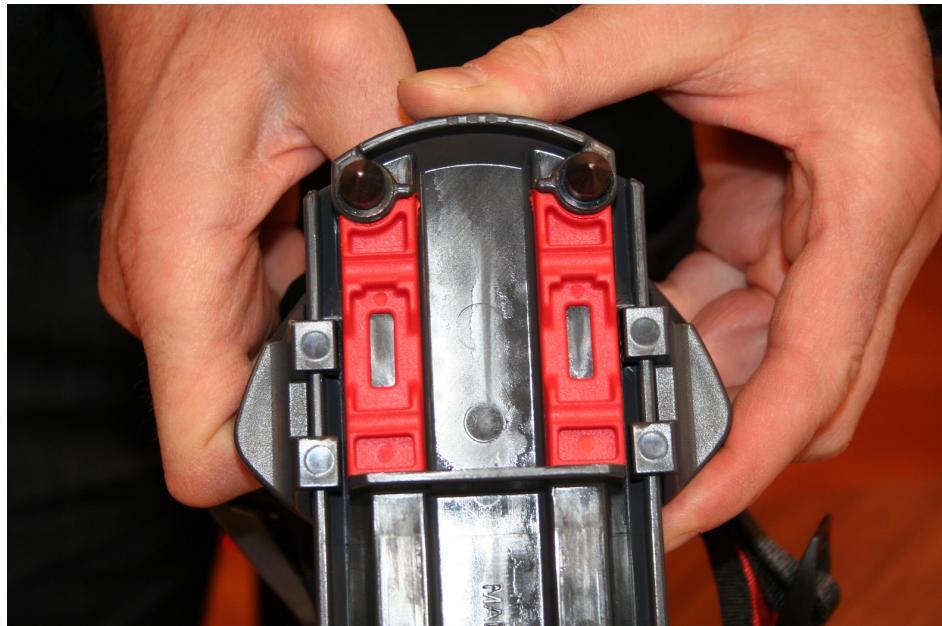

3) la talonnière peut être libérée de la platine / the heel cup can be pulled out from the plate



4) utiliser un maillet pour remettre la talonnière / use a hammer to re-engage the heel cup

